

# SIARR

## NOTICE DE MONTAGE

# 08 - 76

### PREPARATION

\* Retirer les vis servant à fixer le pare-chocs (Y).

### MONTAGE

\* Présenter l'attelage aux points Y de fixation du pare-chocs.

\* Fixer la rotule en X avec l'ensemble visserie X.

**IMPORTANT : Il est impératif de fixer la rotule en position haute.**

\* Serrer l'ensemble de la visserie aux couples indiqués ci-dessous.


### FINITION

\* Reposer le pare-chocs.

### BLOC VISSERIE

**X** | 2 vis HM16x45  
2 rondelles DEC16  
2 écrous HM16

**Y** | 6 vis HM12x110  
6 rondelles CS12  
2 écrous HM12

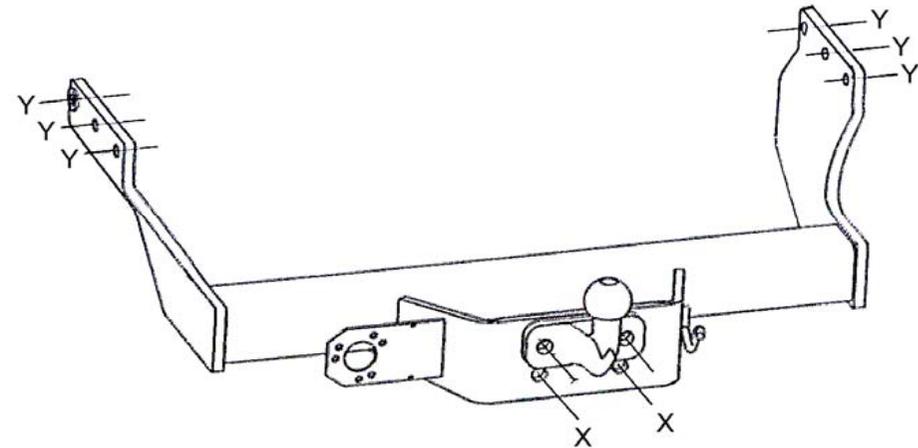

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : sav@siarr.fr

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour Ford Transit Fg dps 04/2000	e11*94/20*00*2858	3 500 kg	2 800 kg	100 kg	15,26 kN

**NOTA** : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

### COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

### ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.  
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.