
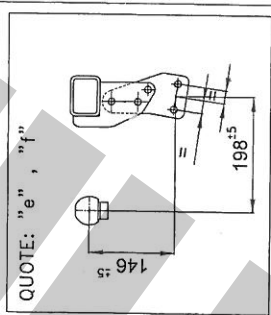
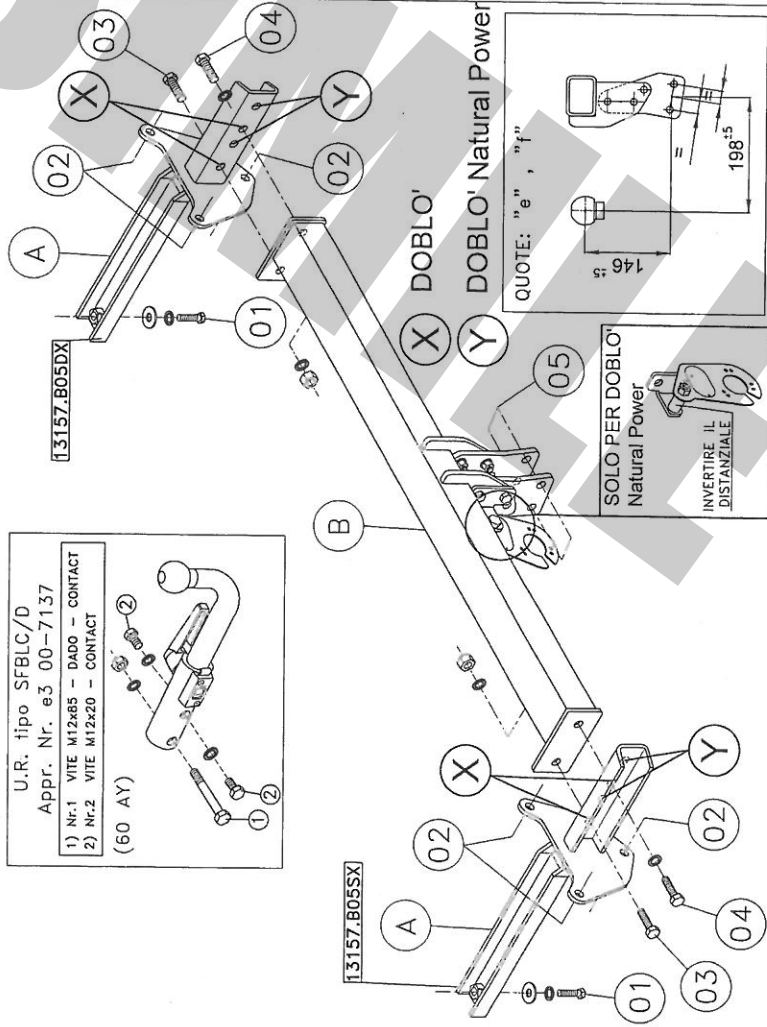
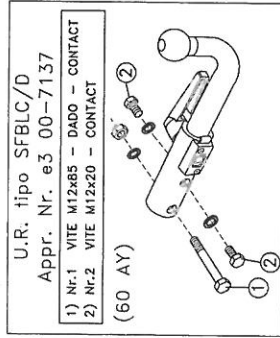
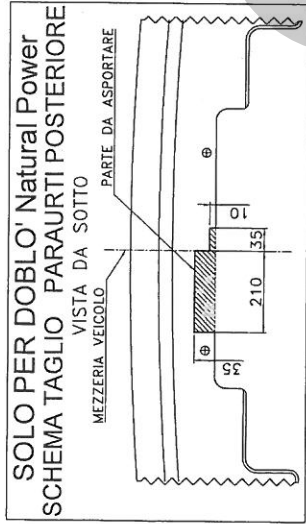


NR. ARTICOLO 13157/C

- 01) Nr. 2 / VITE M10x30 - CONTACT - ROND. ϕ 40
- 02) Nr. 6 / BULLONI M10 (ORIGINALI)
- 03) Nr. 2 / VITE M12x30 - DADO - CONTACT
- 04) Nr. 2 / VITE M12x30 - CONTACT
- 05) BULLONI M12 - ED EVENTUALI SPESSORI

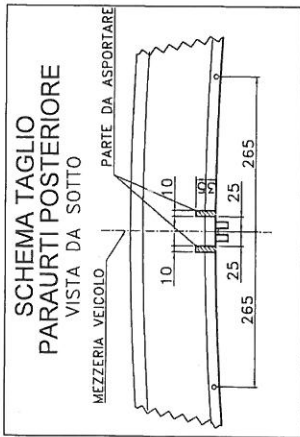

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

CODICE: 13157

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine.

1. Smontare i fanali posteriori e i paraurti.
2. Smontare ed eliminare la staffa centrale del fissaggio paraurti, e successivamente eliminare la traversa di rinforzo.
3. Togliere i tappi in plastica a protezione dei punti di ancoraggio nei longheroni.
4. Inserire all'interno dei longheroni i tiranti "A" con riferimento ai fori "01" e "02", inserire le viti e fissare interponendo in posizione "01" le rondelle larghe.
5. A seconda di che versione si sta installando (DOBLO' normale o DOBLO' Natural Power) posizionare la traversa di traino "B" tra i due tiranti con riferimento ai fori "03" e "04", inserire le viti e fissare.
6. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
7. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
8. **SOLO PER DOBLO' Natural Power** invertire il distanziale portapresa come da schema allegato.
9. Praticare un taglio sul paraurti come da schema allegato.
10. Rimontare il paraurti e i fanali posteriori.

PORTAPRESA ELETTRICA A SCOMPARSA

| | |
|---|--------------|
| COPPIA SERRAGGIO DELLE VITI (8.8): | |
| M6 = 10 Nm | M14 = 135 Nm |
| M8 = 25 Nm | M16 = 200 Nm |

REV. 00

REV.00

MECCANISMO MOD. C 2007

tel. +39 075 5280260
 fax +39 075 5287033
www.umbrarimorchi.it
 umbrarimorchi@umbrarimorchi.it



| | |
|----------------------|------------------------|
| NL - Montage | I - Montaggio |
| GB - Mounting | DK - Tilkobling |
| D - Montage | FIN - Asennus |
| F - Montage | E - Montaje |

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| NL - Demontage | S - Demontering | I - Smontaggio |
| GB - Disounting | DK - Frakobling | |
| D - Demontage | FIN - Irrotta | |
| F - Démontage | E - Desmontaje | |

