
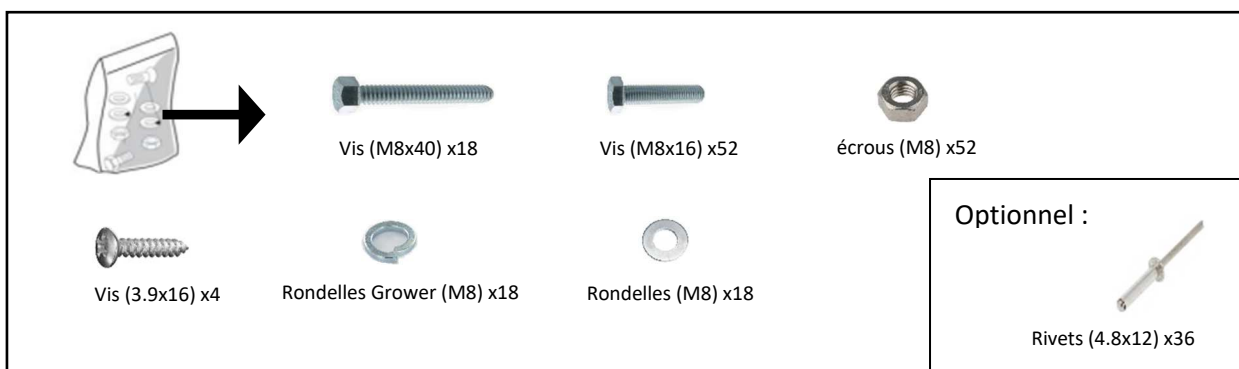
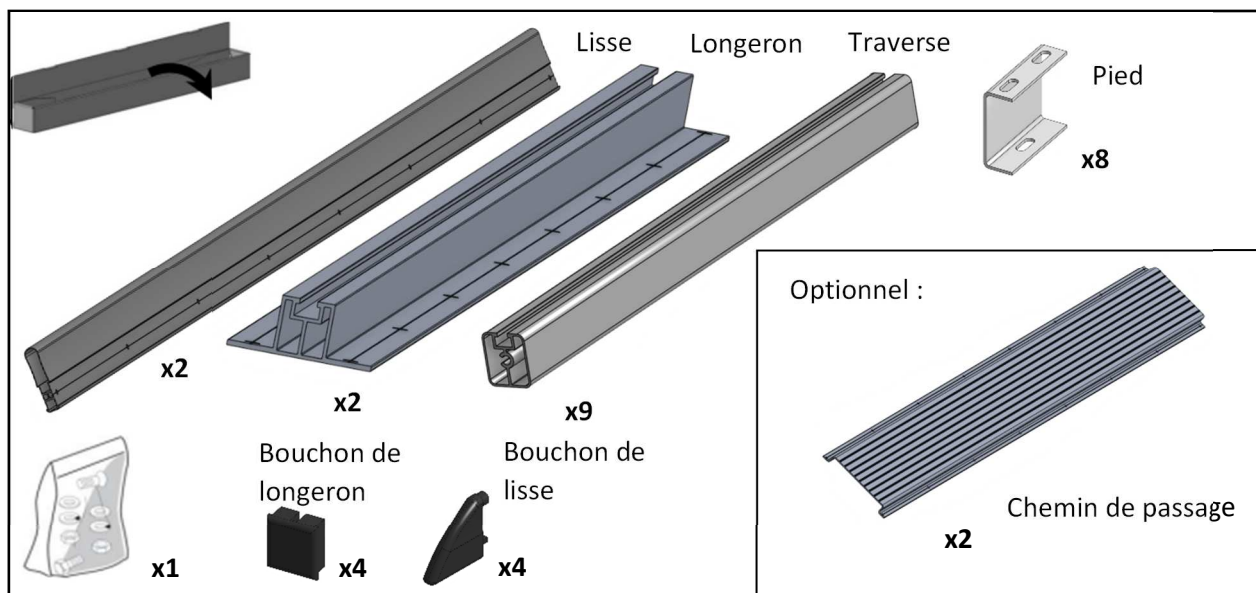


IVECO H2 3520L

1- Inventaire des pièces :

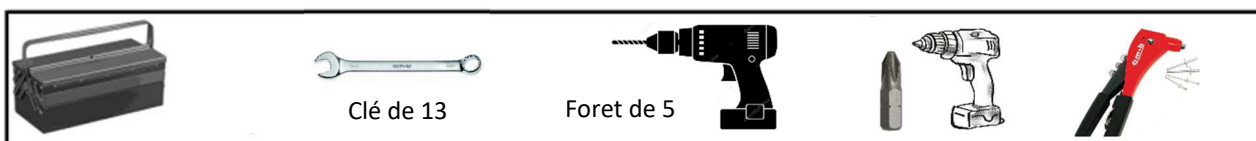

2-Notice d'assemblage :

Positionner les deux lisses ainsi que les traverses, l'autocollant France Galerie se situe à l'avant de la galerie.



Glisser 4 vis de 8x16 par traverse



Préparer les vis qui viendront fixer les lisses aux traverses (vis 8x40 + rondelle Grower + rondelle)



Visser les vis de 8x40 préparées pour fixer la première lisse et les traverses entre elles. Faire de même pour la seconde lisse.



Positionner les longerons sur les vis glissées au préalable dans les traverses. Puis placer les écrous sur ces dernières sans les serrer.

Positionner le premier longeron à la cote indiquée (cf partie 2), mesurer de l'intérieur de la lisse jusqu'à l'axe du longeron, puis serrer les écrous.



Cote

Glisser 2 vis 8x16 pour chaque pied dans les longerons. Puis poser les pieds et les écrous par-dessus sans les serrer.



Positionner les pieds en respectant les cotes données ci-dessous, puis serrer les pieds.



Positionner le 2ème longeron en respectant l'entraxe des pieds, serrer les écrous.




Mettre les 4 embouts de finition sur les lisses, percer et visser avec les vis de 3.9x16, puis mettre les 4 embouts de finition sur les longerons.



Optionnel

Si votre galerie comporte un chemin de passage, indiquer à l'aide d'un repère le milieu de votre traverse arrière et avant. Y positionner de chaque côté un chemin de passage. Percer avec du diamètre 5 en évitant le renfort de la traverse situé au milieu. Puis riveter avec des rivets de 4.8*12, quatre fois par traverse (2 pour chaque chemin).

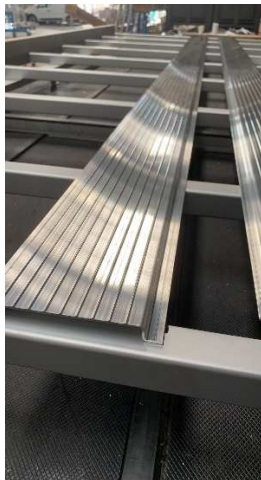



IVECO

Ces côtes partent de l'arrière de la galerie puis au centre de chaque pied


COTES A REPENDRE AU TABLEAU CI-DESSOUS

ENTRAXE PIED



Cotes pour IVECO

H1 3000	600	930	760	605
H1 3520	570	930	755	
H2 3520	300	520	1170	1110
H2 3520L	360	927	1090	1183
H3 3520 L	350	1050	700	1040

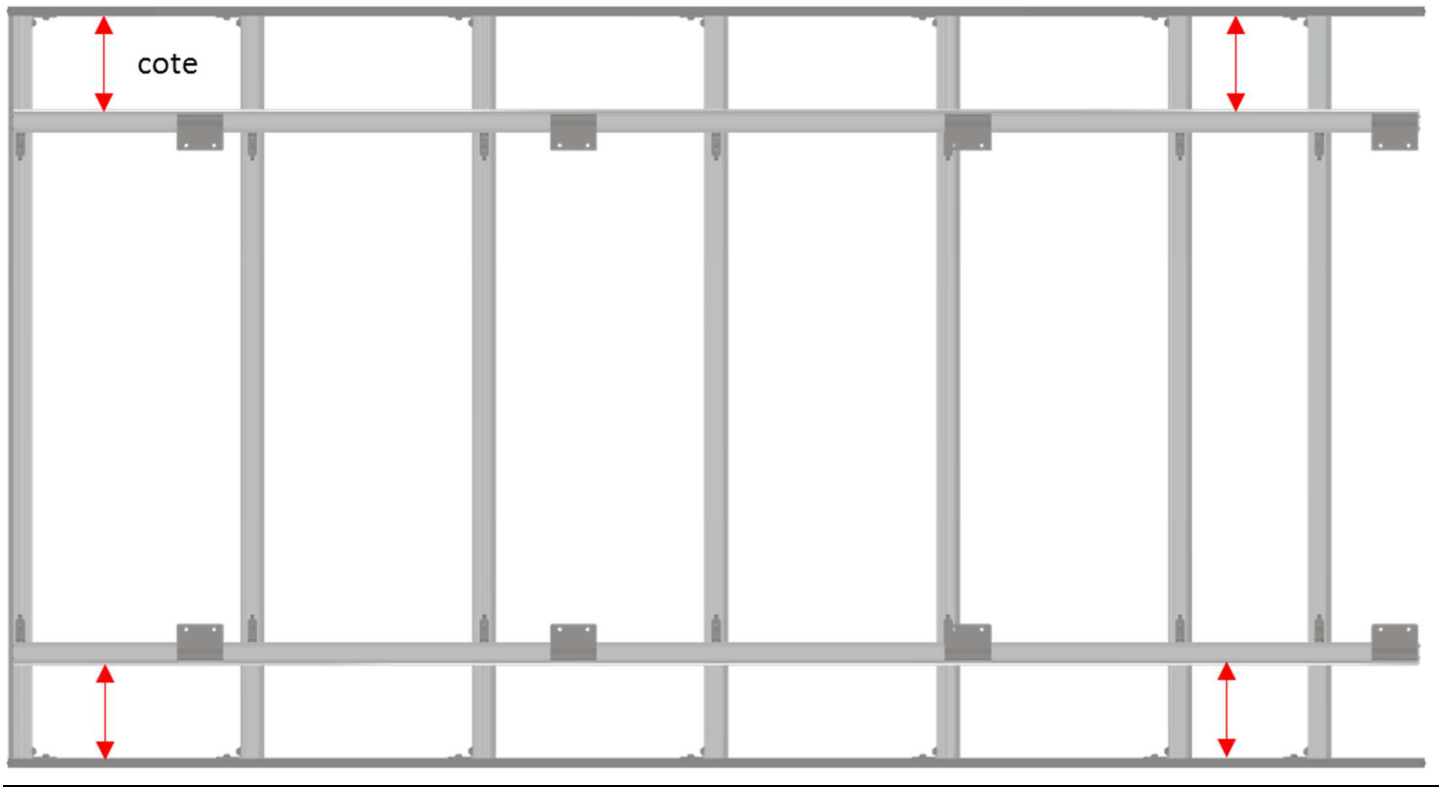

IVECO	Cotes longerons
H1 3000	110
H1 3520	110
H2 3520	118
H2 3520L	118
H3 3520L	224