
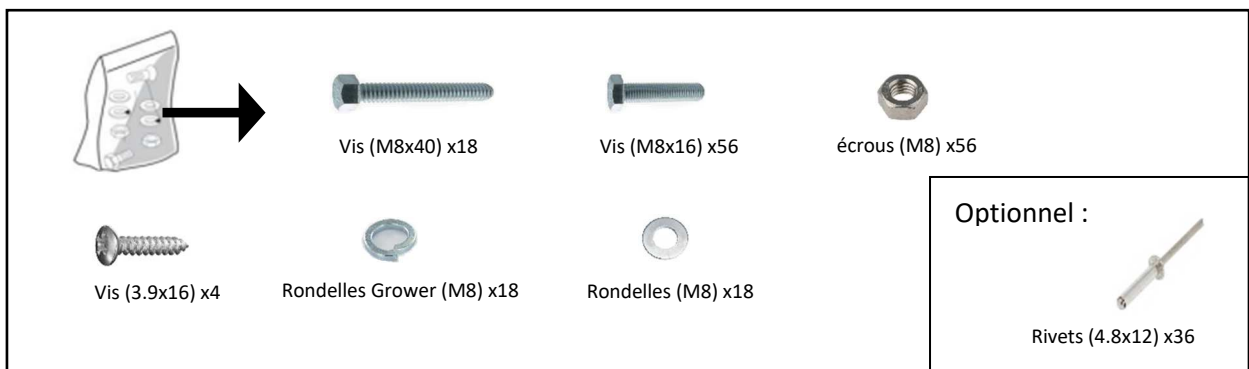


Crafter L3H2

1- Inventaire des pièces :

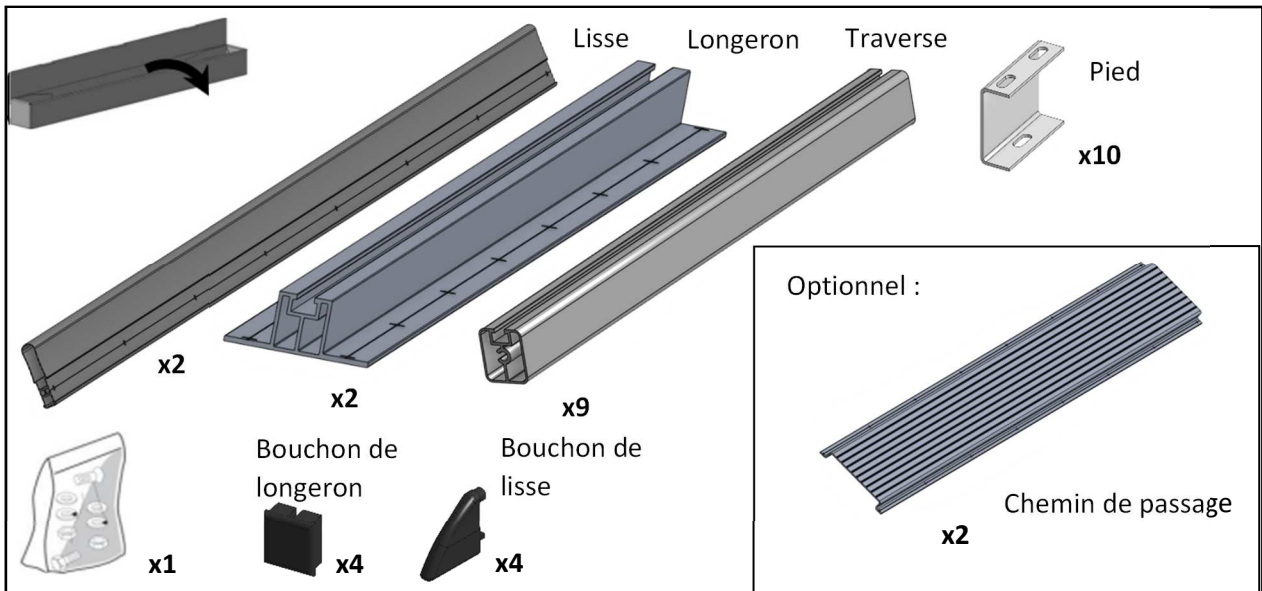

2-Notice d'assemblage :

Positionner les deux lisses ainsi que les traverses, l'autocollant France Galerie se situe à l'avant de la galerie.



Glisser 4 vis de 8x16 par traverse



Préparer les vis qui viendront fixer les lisses aux traverses (vis 8x40 + rondelle Grower + rondelle)



Visser les vis de 8x40 préparées pour fixer la première lisse et les traverses entre elles. Faire de même pour la seconde lisse.



Positionner les longerons sur les vis glissées au préalable dans les traverses. Puis placer les écrous sur ces dernières sans les serrer.

Positionner le premier longeron à la cote indiquée (cf partie 2), mesurer de l'intérieur de la lisse jusqu'à l'axe du longeron, puis serrer les écrous.



Cote

Glisser 2 vis 8x16 pour chaque pied dans les longerons. Puis poser les pieds et les écrous par-dessus sans les serrer.



Positionner les pieds en respectant les cotes données ci-dessous, puis serrer les pieds.



Positionner le 2ème longeron en respectant l'entraxe des pieds, serrer les écrous.




Mettre les 4 embouts de finition sur les lisses, percer et visser avec les vis de 3.9x16, puis mettre les 4 embouts de finition sur les longerons.



Optionnel

Si votre galerie comporte un chemin de passage, indiquer à l'aide d'un repère le milieu de votre traverse arrière et avant. Y positionner de chaque côté un chemin de passage. Percer avec du diamètre 5 en évitant le renfort de la traverse situé au milieu. Puis riveter avec des rivets de 4.8*12, quatre fois par traverse (2 pour chaque chemin).

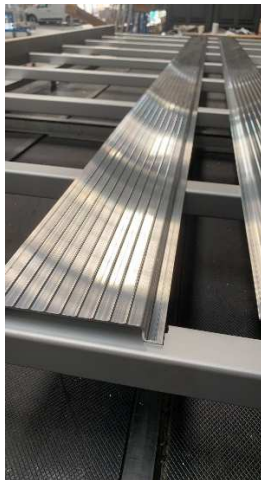


VOLKSWAGEN

Ces côtes partent de l'arrière de la galerie puis au centre de chaque pied

COTES A REPRENDRE AU TABLEAU CI-DESSOUS

ENTRAXE PIED

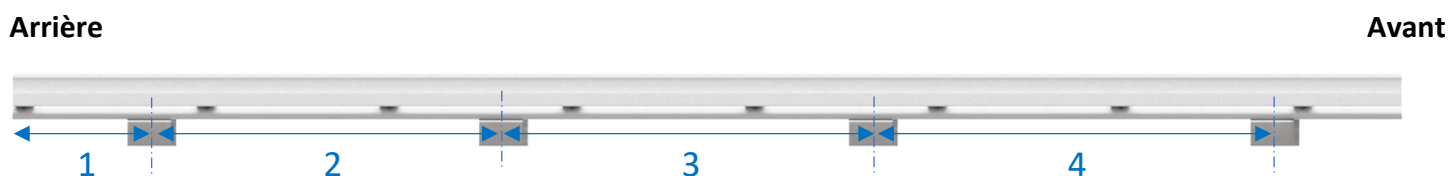


Cotes pour VOLKSWAGEN CRAFTER

L 3H2	420	260	740	350	695	420	280		
L 3H3									
L 4H3	420	260	740	355	345	503	697	420	275
L 4H4	P 455	A 560	P 595	P 650	A 890	P 670			
L 5H3	420	260	740	1070	680	705	415	275	

P = Pied ; A = Appuis

Pour les pieds des CRAFTER les plus grand vont à l'arrière ensuite viennent les moyens et enfin sur les autres perçages viennent les petits pieds.

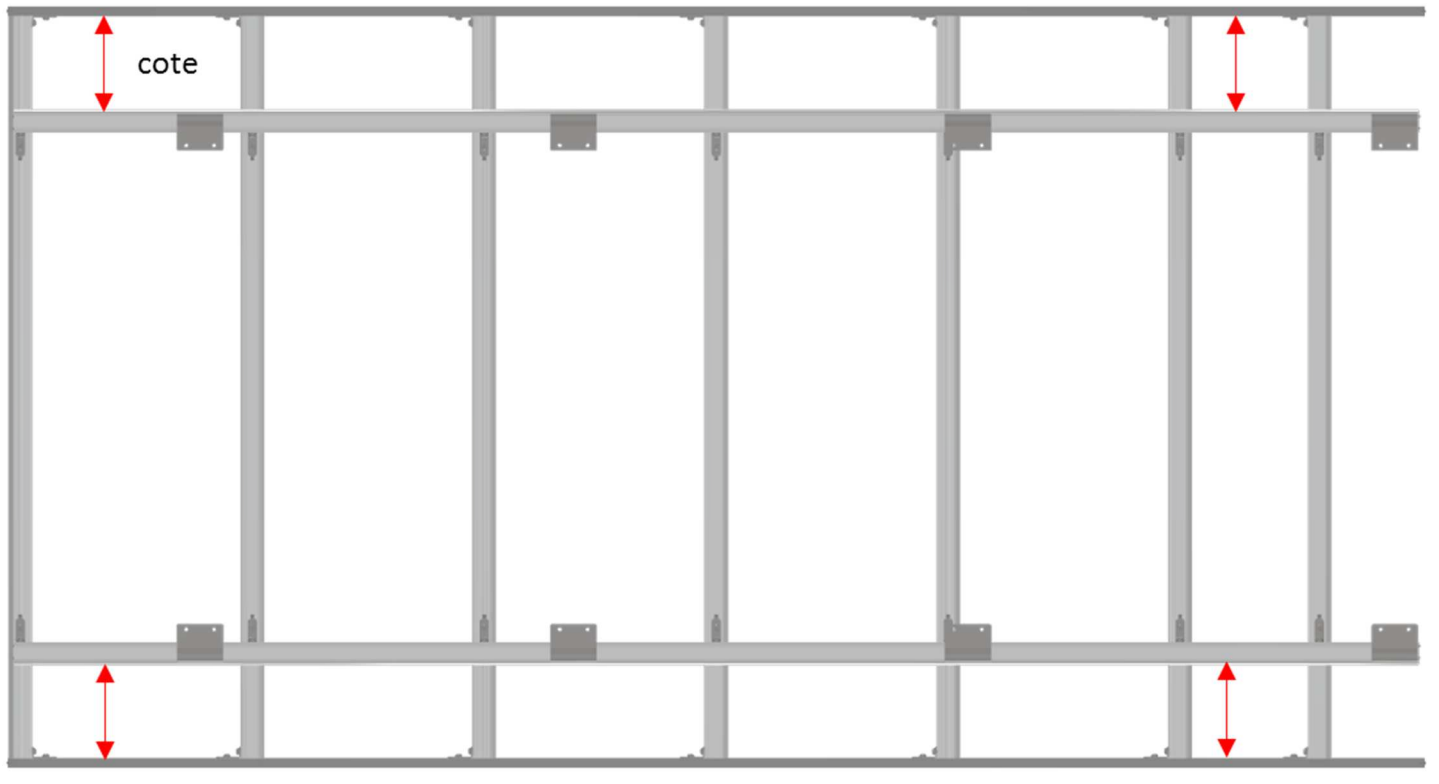

VOLKSWAGEN CRAFTER	Cotes longerons
L 3H2	95
L 3H3	115
L 4H3	95
L 4H4	270
L 5H3	115