













Cruzber S.A., ES-A14018311
P.I. Las Salinas II, E-14960 Rute
www.cruzber.com




- (E) **Instrucción de montaje**
¡Leer primero!
- (GB) **Assembly instructions**
Read first!
- (F) **Instruction de montage**
Lire en premier!
- (D) **Montageanleitung**
Zuerst lesen!
- (PT) **Instruções de montagem**
Ler primeiro!
- (PL) **Instrukcja montażu**
Najpierw przeczytaj!
- (CZ) **Montážní návod**
Čtěte pozorně!
- (HU) **Szerelési Utasítás**
Először olvassd el!
- (RO) **Instructiuni de montaj**
Intai cititi!
- (HR) **Detaljne upute**
Prvo pročitati!
- (GR) **Διαβάστε προσεκτικά τις**
Οδηγίες Συναρμολόγησης!
- (TR) **Öncelikli montaj:**
Talimatlarını okuyunuz!
- (RU) **Инструкции по монтажу**
Сначала прочитайте!
- (IT) **Istruzioni di montaggio**
Leggere per primo!
- (NL) **Montagehandleiding**
Eerst lezen!
- (SLO) **Navodila za sestavljanje**
Preberite!


- Escalera fija trasera
- Rear door ladder
- Échelle porte arrière
- Hecktürleiter
- Escada porta traseira
- Drabina dla tylnych drzwi
- Žebřík na zadní dveře
- Hátulsó ajtó létra
- Scară pentru ușa din spate
- Ljestve kod vrata
- Πισινή σκάλα πόρτας
- Arka kapı merdiveni
- Лестница на заднюю дверь
- Scala fissa posteriore
- Achterdeurladder

Código Code Code Kode	941- 054		
	Lv 7 2013 - r6		
Modelo Model Modèle Modell	Land Rover Defender		
Lote Lot Lot Lot	01 -10	Peso Weight Poids Gewicht	3,60 kg
  			
Max: 100 kg			

	1°		
	2°		
			

- (E) **Contenido embalaje:** ¡Verificar!
- (GB) **Package content:** Check!
- (F) **Contenu d'emballage:** Vérifier!
- (D) **Packungsinhalt:** Überprüfen!
- (PT) **Contéudo embalagem:** Verificar!
- (PL) **Zawartość opakowania:** sprawdzić!
- (CZ) **Obsah balení:** Zkontrolujte!
- (HU) **Csomag tartalma:** Ellenőrizd!
- (RO) **Pachetul contine:** Verificati!
- (HR) **Sadržaj paketa:** Provjeri!
- (GR) **Ελέγξτε το περιεχόμενο:** του πακέτου!
- (TR) **Paket içeriğini:** Control ediniz!
- (RU) **Содержание упаковки:** Проверьте!
- (IT) **Contenuto della confezione:** Controllare!
- (NL) **Pakket inhoud:** Controleer!
- (SLO) **Vsebina paketa:** Preverite!

x 1 	x 1 	x 1  (855-237)	
--	--	---	--

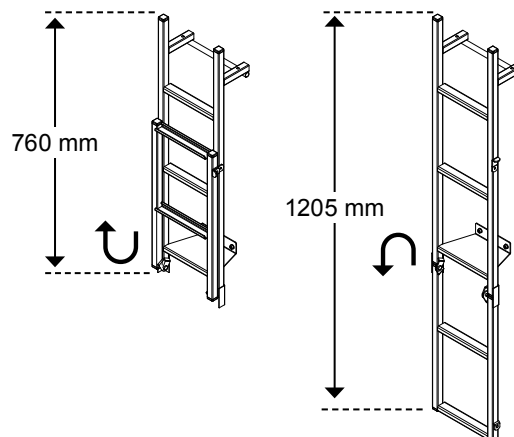

Código
Code
Code
Kode

941-054

Lv7 2013-r6



Importante!
Important!
Wichtig!

(E)

Advertencia para el mercado español:

Este producto puede ser incluido en la ficha técnica del vehículo. Para más información al respecto, contacte con su distribuidor.

